

USBASP

Zur In-System-Programmierung (ISP) der AVR Mikrocontroller hatte ich früher den STK200-Dongle von Kanda am Parallelport genutzt.

http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmieradapter

STK200-Dongle von Kanda



Dieser AVR-Progammieradapter (Bj 1998) wird am Parallelport angeschlossen. Er enthält lediglich einen 74HC244-Treiber-IC, die Programmierlogik übernimmt vollständig der PC. s.a.

<http://www.mikrocontroller.net/articles/STK200>.

Achtung: Das Kabel ist KEIN 1:1-Kabel, sondern geht über Kreuz. Es ist nur für STK200-Dongle von Kanda gedacht.

Software

Der STK200-Progammieradapter wird von vielen Tools unterstützt.

Ins AVR-Studio integriert sich die Software **AVRISP** von Kanda. Früher nur käuflich erhältlich, gibt es die aktuellste Version V5 nun kostenlos bei Kanda → <http://www.kanda.com/avr-isps-software.html>.

AVRISP muss unter Windows XP/7 mit Admin-Rechten gestartet werden, ansonsten gibt es keinen Zugriff auf den LPT-Port. Außerdem funktioniert dieses Programm nicht unter 64-Bit-Windows!

Eine weitere Software, die den STK200-Programmieradapter unterstützt, ist **AVRDUEDE**. Download <http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/>. Aktuell f. Windows ist derzeit avrdude-5.11-Patch7610-win32.zip, diese Version enthält auch den GIVEIO-Treiber. Dieser Treiber muss für den STK200-Progammieradapter installiert werden. Das erledigt ein Aufruf von giveio\install_giveio.bat.

Bei AVRDUEDE wird der STK200-Progammieradapter mit

```
avrdude -c stk200
```

ausgewählt.


USBASP

USBASP ist ein bekannter einfacher USB-AVR-Programmierer. Es wurde als Open-Source-Projekt im Jahr 2005 von Thomas Fischl <http://www.fischl.de/usbasp/> veröffentlicht und gewann schnell an Popularität. Bei ebay bekommt man für wenige Euro einen fertig aufgebauten USBASP-Stick.



Bei ebay gibt es für wenig Euro USBASP-kompatible Programmierer. Ich hatte mir eine Version namens „USBASP V2.0 Lcsoft Studio“ gekauft. Bei Protostack findet man ein komplettes Userguide mit allen benötigten Unterlagen zu diesem Programmer (AC-PG-USBASP-UG-V2.0).pdf, s.u.).

Achtung: beim beiliegenden Kabel ist rot NICHT Pin1 zugeordnet. Ich habe das für mich korrigiert (Pfostenbuchsen abmontieren und gedreht wieder aufbringen, so dass Pin1 - das kleine Dreieck - am roten Kabel anliegt). Außerdem habe ich zusätzlich eine 6-polige Pfostenbuchse mit aufs Flachbandkabel gebracht. Damit können 6-Pin-ISP-Geräte verbunden werden, wie z.B. Arduino oder Euebox.

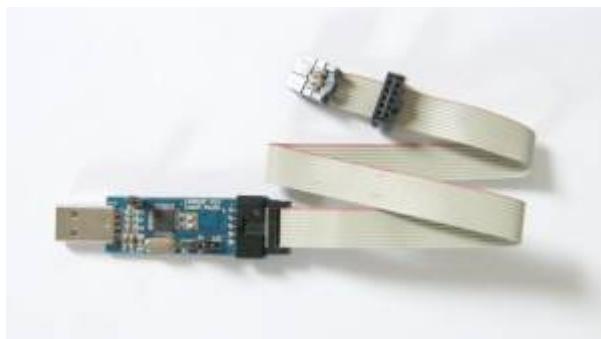

Kabel		6pol. Buchse
rot		
MOSI	1 -----+ +----- 1	MISO
VCC	2 ----- ----- ----- 2	VCC
GROUND	3 +-- ----- 3	SCK
TXD	4 +-- --- ----- 4	MOSI
RESET	5 ----- - ----- 5	RESET
RXD	6 +--- 6	GROUND
SCK	7 -----+	
GROUND	8	
MISO	9 -----+	
GROUND	10 -----+	

Unterlagen

s. <http://www.protostack.com/accessories/usbasp-avr-Programmer>

aktuelle Downloads

s. http://www.protostack.com/index.php?main_page=library

User Guide : [http://www.protostack.com/download/Users%20Guide%20\(AC-PG-USBASP-UG-V2.0\).pdf](http://www.protostack.com/download/Users%20Guide%20(AC-PG-USBASP-UG-V2.0).pdf)

Treiber : <http://www.protostack.com/download/USBasp-win-driver-x86-x64-ia64-v1.2.5.zip>

Der USB-Treiber muss zuerst installiert werden. Im User Guide ist dies ausführlich beschrieben und bebildert. Mit libusb_0.1.12.1\testlibusb-win.exe kann geprüft werden, ob der Treiber richtig installiert ist und der USBASP erkannt wird.

Jumper

Ich habe die beiden Jumper JP2 und JP3 nachgerüstet.

JP1 wird nur zum Programmieren des Atmel ATmega8 auf dem USB Atmel SPI Programmieradapter benötigt. Standard: Offen

JP2 wählt die Geschwindigkeit zum Programmieren der Zielhardware aus. Offen (Standard): maximale Geschwindigkeit / Geschlossen: geringe Geschwindigkeit.

Mit **JP3** kann die Zielhardware über den USB Port mit Strom versorgt werden (das wird nicht empfohlen, funktioniert aber problemlos). Entweder 5V oder 3.3V, Standard: Offen

Firmware-Update

Khazama(AVRDUDE) gab original immer die Warnung „Error Setting USBASP ISP Clock.“ aus. Abhilfe schafft ein Flashen des USBASP mit der aktuellsten Software und passenden Fuses.

zum Update der Firmware braucht man einen weiteren ISP-Programmierer! Dann JP2 (+JP1) stecken, und flashen, z.B. mit Makefile aus usbasp.2011-05-28.tar.gz. in bin\firmware\Makefile den Programmieradapter einstellen, bei mir STK200.

Programmieren der Firmware des USBASP mittels STK200-Dongle von Kanda:

```
avrdude -c stk200 -p atmega8 -B 200 -U hfuse:w:0xC9:m -U lfuse:w:0xEF:m  
avrdude -c stk200 -p atmega8 -B 1 -U flash:w:usbasp.atmega8.2011-05-28.hex
```

Hinweise

s.a. <http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-avr-prog>

Anfängerfehler: target doesn't answer. 1

Hier musste JP3 gesteckt werden (bzw. in der Software ein niedrigerer Takt ausgewählt werden), damit überhaupt eine Kommunikation mit dem tiny2313 auf dem Pollin-Spiel zustande kam. Der tiny2313 nutzt in dieser Applikation den internen Taktgenerator, das ist für die schnelle Kommunikation vis USBASP einfach zu langsam gewesen.

Software

AVRDUDE unterstützt natürlich auch USBASP. Download unter <http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/>. Aktuell f. Windows ist derzeit avrdude-5.11-Patch7610-win32.zip.

grafische Oberfläche f. AVRDUDE z.B. **Khazama AVR Programmieradapter** <http://www.khazama.com/project/Programmieradapter/>

Auch **myAVR_ProgTool** von <http://shop.myavr.de/index.php?sp=download.sp.php&suchwort=dl112> unterstützt alle AVRDUDE-Programmieradapter.

Beispiel

```
;-----
-- 
; Fehler target doesn't answer. 1
; Lösung: Takt verringern, entweder mit JP3 oder per Software mit -B20
;-----
-- 

d:\temp\avr>avrdude.exe -c usbasp -p attiny2313
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
      Double check connections and try again, or use -F to override
      this check.
avrdude.exe done.  Thank you.

d:\temp\avr>avrdude.exe -c usbasp -p attiny2313 -B20
avrdude.exe: set SCK frequency to 32000 Hz
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ##### | 100% 0.03s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e910a
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
avrdude.exe done.  Thank you.
```

Ändern von USBASP auf USB AVR Lab

Alternative Firmware für USBASP

Für jeden Benutzer von USBASP kann ich nur empfehlen, einen Blick auf ein alternatives Firmware-Set zu werfen: **USB AVR Lab** <http://www.ullihome.de/wiki/USBAVRLab/index>. Diese Software erhöht die Leistungsfähigkeit des USBASP enorm durch einfaches Wechseln der Firmware bei gleicher

Hardware. Es ist eine Art „Software Defined“-Werkzeug (daher der Name), das als folgendes arbeiten kann:

- AVR Programmierer, entweder mit original USBASP-Firmware, AVRISPmkII, stk500v2 oder JTAGICEmkII Emulation
- JTAG/OpenOCD Schnittstelle (leider: noch alpha)
- generische USB-Digital-I/O-Schnittstelle
- digitaler Protokollanalyse, unterstützt SPI, UART und I2C-Protokolle
- und (eindrucksvoll): Low-Speed-Digital-Oszilloskop (230 kSps).

s. <http://www.loetlabor.org/USBasp>, Abschnitt AVR ISP mit AVRStudio

zu Sourcen lies <http://www.mikrocontroller.net/topic/234004>

From:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**



Permanent link:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/elektronik/usbasp?rev=1372970427>

Last update: **2013/07/04 20:40**