


OS-Erweiterung USB+SD


Software zur Verwendung moderner **Massenspeicher** als Alternative zum Kassetten-Rekorder.

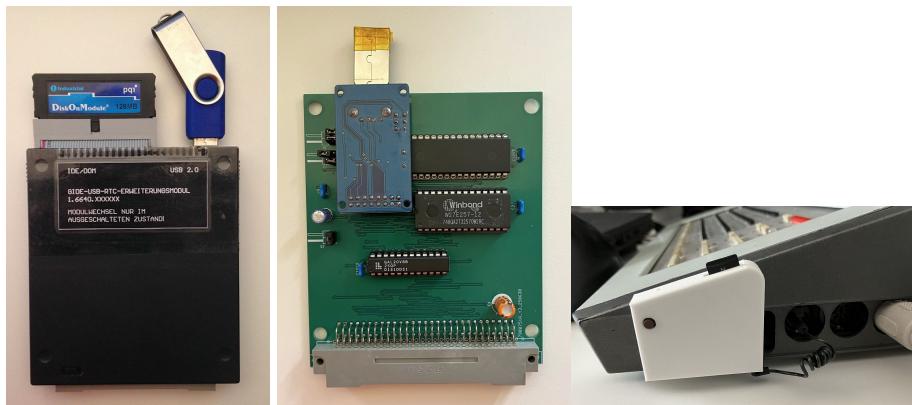

2016: USB/VDIP im OS-Modus

2024: Version für CH376 [CH376](#)

2025: Version für SD-Modul [SD-Modul mit AVR](#)

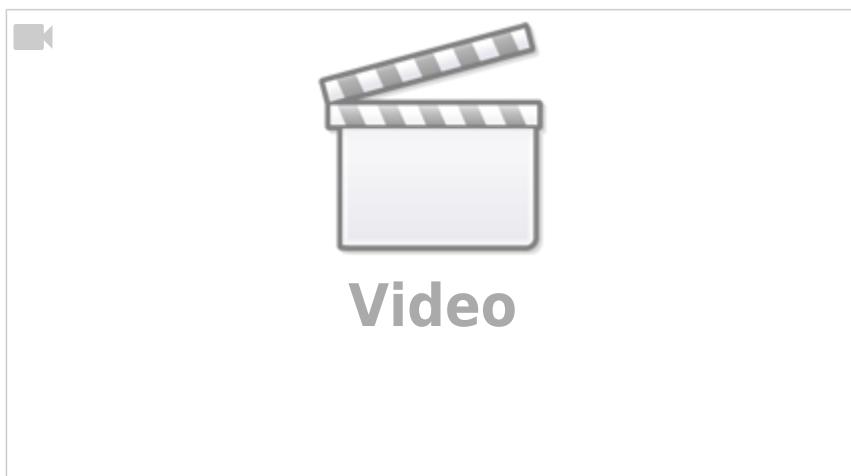

[Start SD-Modul von Kingstener](#)

Verwenden eines USB-Sticks bzw. SD-Karte zum Speichern/Laden anstelle eines Kassettenrekorders.
Das System lässt sich auch im Emulator [jkcemu](#) testen!

Download

- eigenständige aktuelle Version f. Modul mit ROM
[usb-os.zip](#)
Stand 27.08.2025, incl. Quellcodes etc.
- Binär-Version
[usb-os-bin.zip](#)
Stand 27.08.2025

- Handbuch
usb-os.pdf
(CH376+VDIP) Stand 18.08.2025
- Handbuch SD-OS
sd-os.pdf
Stand 18.08.2025

Hinweis: Das Programm wird als USBX/SDX/CHX auch im Rahmen der Mega-Flash-Software gepflegt.

Beschreibung

```

robotron Z 9001      ** MEGA-FLASH-ROM **          U.Pöhlers 4/25/2016
OS
>USB
UDIP-USB OS U.Pöhlers 4/25/2016
User 03.69UDAPF On-Line:
Disk Detected P2
No Upgrade
D:\>
>DDIR
HALLO.SSS
MRZOG.SSS
TIE.TXT
USB.COM
ZMTEST.COM
D:\>
>■

robotron Z 9001          0
64K-SRAM-MODUL
XOS
>USB
UDIP-USB OS U.Pöhlers 4/25/2016
User 03.69UDAPF On-Line:
Disk Detected P2
No Upgrade
D:\>
>USB FWU
MAIN 03.68UDAPF
RPRG 1.00R
D:\>
>■

D:\>
>DIR
ASM      COM BASIC     COM DICKER2   ZBS
EPROM2A COM EPSON     COM GALGEN    ZBS
GALGENRA ZBS HALLO     ZBS IDRS     COM
INSCRIPT COM MESSEDEMO ZBS R-DEMO1   ZBS
ROBOTRN2 DIR ROBOTRON DIR SCRIPT   COM
SCRIPTDK TX2 SOFT     DIR SYSINFO  COM
TATUM    ZBS TEXT1    COM TEXTDOKU TXT
V24R3Q  TXT VP       DIR Z90-DEMO ZBS
ZM30     COM ZMR8     COM
>
>DIR COM
ASM      COM BASIC     COM EPROM2A COM
EPSON    COM STAS     COM INSCRIPT COM
SCRIPT   COM SYSINFO  COM TEXT1   COM
ZM30     COM ZMR8     COM
>
>
>CD
ROBOTRN2 ROBOTRON SOFT UP
>CD ROBOTRON
D:\>
>■

```

```

HC-BASIC
MEMORY END ? :: FREE
37614 BYTES FREE

OK
>DIR
CD ZBS DICKER2 ZBS GALGEN ZBS
GALGENRA ZBS HALLO ZBS MESSDEMO ZBS
R-DEMO1 ZBS TATUM ZBS Z90-DEMO ZBS

OK
>CD "ROBOTRON"
D:\>
OK
>CD
OK
>CD ..
OK ..
>

```

USB-OS ermöglicht eine umfangreiche Unterstützung von USB-Sticks u.a. als Ersatz für den Kassettenrekorder direkt vom Z9001-Modus aus. Die Software setzt keine speziellen Module voraus und könnte auch von Kassette geladen werden, Sinnvoller ist es, ein passendes ROM-Modul zu nutzen (robotron-ROM-Modul, in [Mega-Flash](#), Ulrichs Kombi-Modul <http://www.sax.de/~zander/z9001/module/kombi.html> u.a.m. ist die Software bereits enthalten).

Dazu werden die CALL5-Routinen für Kassettenarbeit abgefangen und für das VDIP/USB-Modul genutzt. Damit laufen alle Programme, die über die Z9001-BOS-Funktionen auf Kassette zugreifen, nun mit dem USB-Stick. Damit das wirklich funktioniert, sind einige Eigenheiten zu beachten (s.u.)

Ziel dieser (und aller anderen) Anpassungen ist es, **keinerlei Veränderungen am Z9001** vornehmen zu müssen. So dürfen z.B. keine Systemzellen des OS missbraucht oder normale Systemfunktionen gestört werden.

Es ist schon cool, wenn man mit dem normalen OS-SAVE plötzlich auf einen USB-Stick schreibt 😊.

Autoren: Von mir stammt die Einbindung ins Betriebssystem, die Dokumentation und viele Zusatzprogramme.

VDIP: Der eigentliche Zugriff auf das VDIP-Modul stammt von den UTOOLS von Mario Leubner.
CH376: Der phys. Treiber stammt von Bruce Abbot, die Anpassung an den Z9001 erfolgte durch R. Hecht.

Laden

USB-OS

Das USB-System startet automatisch vom ROM-Modul.

Megaflash-Software

Die derzeitige Version **USB** belegt den Speicherbereich von B800h-BCFFh. Das ist ein Kompromiss, um trotzdem mit BASIC, Assembler u.v.a. Programmen testen zu können, ohne ständig auf EOR oder anderes achten zu müssen. Der Speicher für Treiber oder andere Systemtools bleibt frei, der Speicher am RAM-Ende (unterhalb C000h) steht auch zur Verfügung.

In der aktuellen Software zum [Mega-Flash-Modul](#) wird der Treiber mit

USBX	(VDIP-Modul)
bzw. SDX	(CD-Modul)
bzw. CHX	(CH376)

gestartet. (USBX s. Bild oben, dort noch Start mit altem Namen USB)

Befehle

DOS	„Disk OS“, Nutzen der USB-Routinen im normalen OS initialisiert den Treiber. Muss stets nach Reset ausgeführt werden
CAOS	„CAsette OS“, Nutzen der Kassettenroutinen im normalen OS deinitialisiert den Treiber
USB [kdo]	Kommando an VDIP übergeben, s.u.
DDIR [muster]	Inhalt anzeigen (führt USB DIR aus)
LOAD [adr]	OS-Kommando zum Laden (auf adr)
SAVE aadr eadr [sadr]	OS-Kommando zum Speichern, Filename wird abgefragt
OS-SAVE fname[.typ] aadr eadr [sadr]	OS-Kommando zum Speichern

Abweichungen¹⁾:

USB-OS	Mega-Flash	Beschreibung
DIR	DDIR	USB-Inhalt anzeigen
MENU	DIR	OS-Kommandos auflisten

[Anleitung s. Handbuch](#)

Handbuch

und usb-os.txt im Download-Paket.

Im Z9001-OS kann mit „DOS“ bzw. „CAOS“ zwischen USB und Kassette umgeschaltet werden.

USB (VDIP) allgemeine Funktionen, Verzeichniswechsel

Kommando	Bemerkung
USB	prüft, ob USB-Stick angeschlossen ist
USB CD <verzeichnis>	Verzeichnis wechseln
USB CD /	ins Wurzelverzeichnis wechseln
USB CD ..	ein Verzeichnis zurück
USB DIR	Verzeichnisanzeige
USB DLD <verzeichnis>	Delete Dir, Verzeichnis löschen
USB MKD <verzeichnis>	Make Dir, Verzeichnis anlegen
USB DLF <dateiname>	Delete File, Datei löschen
USB FS	Free Space, Freien Platz anzeigen
USB IDD	Disk-Informationen anzeigen
USB FWV	Firmware-Version anzeigen
USB RD <file>	Read, Textdokument anzeigen

Kommando	Bemerkung
USB REN <alt> <neu>	Rename, Datei umbenennen

USBX/SDX/CHX

USBX/SDX/CHX sind die Varianten der USB-Software, die in der [Mega-Flash-Software](#) enthalten sind. Die jeweilige Software wird als Treiber geladen und bleibt dann bis zum nächsten Reset aktiv. Bei Strg-C (Warmstart) wird der Treiber automatisch reinitialisiert.

Eine Nutzung des reinen Treibers ohne zusätzliche System-Software ist nur eingeschränkt möglich (keine Laden und Speichern im OS, kein Laden und Speichern im BASIC)! Deshalb ist es nur sinnvoll, USBX etc. via Mega-Flash anzuwenden

Mit

HELP USB

gibt es eine kurze Hilfe.

gestartet bzw. initialisiert wird mit

USBX
SDX
CHX

Im OS werden Kommandos(Programme) nun zuerst im Speicher gesucht (oder im Mega-Modul), wird nichts gefunden, wird auf dem externen Speicher gesucht. Bei Kassettenbetrieb kommt die Ausschrift „start tape“, bei USB entfällt das. Wenn ein Programm gefunden wurde, wird es geladen und gestartet. Wird es nicht gefunden, kommt die Meldung

B0S-error: file not found

Mit STOP bricht man ab und ist wieder auf der Kommandozeile.

Mit CAOS kann man auf Kassette umschalten und Programme von Kassette laden bzw. auf Kassette speichern, mit DOS ist wieder der USB-Stick aktiv.

USB-OS (VDIP)

Dateiname	(vdipos.rom)
Laden in	OS
Programmstandort	C000-C3FF
OS-Kommando	# und s.u.

USB-OS ist eine kleine autarke Software für eine USB-Modul mit einem 4K(8K)-ROM auf C000h. Mit dieser Software ist ein sofortiger Betrieb des Z9001 mit USB möglich. Direkt nach dem Einschalten wird mit USB geladen und gespeichert, es muss kein Treiber aktiviert werden.

In der im Download beliegenden Beschreibung ist die Installation und Benutzung ausführlicher

beschrieben.

Es wird kein Arbeitsspeicherbereich wie in der Mega-Flash-Version benötigt, die Software liegt komplett im ROM.

Das VDIP1 meldet sich mit

```
Ver03.69VDAPF On-Line:  
Device Detected P2  
No Upgrade  
D:\>
```

Ver03.698VDAPF ist die Firmwareversion (VDAP Disk And Peripheral Firmware Release 3.68)

P2 steht für USB-Port 2 ²⁾

D: steht für Drive, gemeint ist der USB-Stick. Das ist **kein** CP/M-Laufwerksbuchstabe!

Nach dem Start kann wie von Kassette gewohnt gearbeitet, mit LOAD und SAVE (bzw. OS-SAVE) können Speicherbereiche geladen bzw. gesichert werden, unter BASIC entsprechend mit CLOAD/CSAVE.

Kommt beim Start ein Timeout, hilft

DOS

DOS reinitialisiert den Treiber. Auch nach Reset muss unbedingt DOS gestartet werden, ehe wieder auf den USB-Stick geschrieben werden kann!

Es gibt ein paar spezielle Kommandos zur Arbeit mit USB. Das wichtigste Kommando ist USB. Mit diesem Kommando der USB-Stick reinitialisiert, werden Verzeichnisse angelegt u.a.m.

```
USB           USB-Stick reaktivieren  
  
DIR <such>      Anzeige USB-Inhalt  
                  Es kann ein Suchstring angegeben werden, z.B. COM oder E*A  
                  Dann werden nur passende Dateien und Verzeichnisse aufgelistet  
                  gelb    DIR-Verzeichnisse  
                  Grün   COM-Dateien (unter OS ladbar und startbar)  
                  weiß   ZBS-Dateien (BASIC-Programme)  
                  cyan   sonstige Dateien (Text, ...)  
  
CD <verzeichnis>  Verzeichniswechsel  
                  Ohne Parameter werden alle Verzeichnisnamen aufgelistet  
                  CD /     ins Wurzelverzeichnis wechseln  
                  CD ..    ein Verzeichnis zurück  
  
Weitere USB-Kommandos  
USB CD <verzeichnis>  Verzeichnis wechseln  
USB CD /          ins Wurzelverzeichnis wechseln  
USB CD ..         ein Verzeichnis zurück  
USB DIR          Verzeichnisanzeige  
USB DLD <verzeichnis> Delete Dir, Verzeichnis löschen
```

USB MKD <verzeichnis> Make Dir, Verzeichnis anlegen
 USB DLF <dateiname> Delete File, Datei löschen
 USB FS Free Space, Freien Platz anzeigen
 USB IDD Disk-Informationen anzeigen
 USB FWV Firmware-Version anzeigen
 USB RD <file> Read, Textdokument anzeigen
 USB REN <alt> <neu> Rename, Datei umbenennen

C Cursor an/aus
 CLS Bildschirm löschen
 VER Anzeige Programm-Autor und Versions-Datum

Umschalten zwischen USB und Kassette:

DOS "Directory OS", Nutzen der USB-Routinen im normalen OS initialisiert den Treiber.
 CAOS "CAsette OS", Nutzen der Kassettenroutinen im normalen OS deinitialisiert den Treiber

Nach Reset, Strg-C ist standardmäßig wieder USB aktiviert

Systemkommandos zur Arbeit mit Maschinencode (vgl. Beschreibung <http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/software/mega>)

- Parameter hexadezimal, eine Vornull ist nicht nötig! - Bei vielen Kommandos kann man mit <PAUSE> die Ausgabe anhalten/fortsetzen

<STOP> beendet das Kommando, jede andere Taste setzt fort

MENU Auflisten aller Kommandos im Speicher
 Angezeigt werden Name, Adresse des Kommandonamens, Adresse des Programms
 Die Reihenfolge entspricht der Suchreihenfolge des OS

DUMP von bis Speicher anzeigen HEX/ASCII
 FILL von bis byte Speicher mit Byte füllen
 TRANS von ziel anzahl Speicherbereich kopieren
 IN port Port einlesen
 OUT port byte Portausgabe
 RUN adr Programmstart von Adr.
 MEM adr Speicher editieren (neue Byte(s) eingeben + Enter, zurück mit R, Ende mit ;)

Laden/Speichern. Zur Eingabe von Dateiname.Typ erscheint die Meldung „filename:“

LOAD [addr] Laden (auf Zieladr.)
 SAVE addr eaddr [saddr] Speichern auf Kassette
 FCB Anzeige des aktuellen File Control Block
 EOR [adr] RAM-Ende anzeigen/ändern

Bei LOAD/SAVE kann ein weiterer Parameter „1“ angehängt werden. Dann wird kein OS-Kopfblock

geschrieben bzw. geladen! Das wird z.B. intern in BASIC genutzt.

Tipp1: Mit „LOAD 1000 1“, filename:TEST.COM wird das Programm TEST.COM in den Speicher ab Adresse 1000 geladen. „DUMP 1000 107F“ zeigt den Kopflock an, „DUMP 1080 3FFF“ das eigentlich Programm.

Tipp2: Mit „LOAD 1000 1“ kann man auch Nicht-OS-Dateien in den Speicher laden, z.B. Sound-Dateien für die Soundkarte oder andere MSDOS-Dateien.

12.3.2019: Das zugehörige RAM-BASIC kennt nun auch die Befehle DIR und CD. DIR zeigt alle ZBS-Dateien an.

Ohne Parameter zeigt CD die Unterverzeichnisse an, mit CD „VERZEICHNIS“ wechselt man in ein Verzeichnis, CD „...“ geht eine Verzeichnisebene zurück und CD „//“ wechselt direkt ins Root-Verzeichnis.

5.2.2025: Das externe Programm DIRX [maske] analysiert die Dateien, auf die die Maske passt und zeigt bei Basic-Programmen Typ, Schutz, und Länge (dez.) an, bei anderen Dateien die FCB-Felder Anfangsadresse, Endadresse, Startadresse (hex.)

USB-OS CH376

Dateiname	(ch376os.rom)
Laden in	OS
Programmstandort	C000-C3FF
OS-Kommando	# und s.u.

USB-OS ist eine kleine autarke Software für eine USB-Modul mit CH376 mit einem 4K(8K)-ROM auf C000h.

Es gelten die gleichen Hinweise wie bei USB-OS (VDIP), mit ein paar Abweichungen:

- Es wird etwas Arbeitsspeicherbereich benötigt (153h..17Fh, PathName, filename)
- Es gibt kein Kommando USB

SD-OS

Dateiname	(sdosc0.rom)
Laden in	OS
Programmstandort	C000-C3FF
OS-Kommando	# u.a.m.

SD-OS ist zu USB-OS kompatible Software für ein [SD-Modul](#) und einem 4K(8K)-ROM auf C000h. Mit dieser Software ist ein sofortiger Betrieb des Z9001 mit SD-Karte möglich. Direkt nach dem Einschalten wird mit SD-OS geladen und gestartet, es muss kein Treiber aktiviert werden.

In der im Download beliegenden Beschreibung ist die Installation und Benutzung ausführlicher beschrieben.

Alternativ:

Dateiname	sdos.com, sdos38.com
-----------	----------------------

Laden in	OS
Programmstandort	B200-BFFF, 3800-3FFF
OS-Kommando	# u.a.m.

Für den Einsatz ohne extra ROM-Modul. Die Software wird vom SD-Modul geladen; dazu ist ein Kabel mit dem Kassetteneingang zu verbinden. Der Start der Software erfolgt „X“, siehe Beschreibung sd-os.pdf.

Programme

EDIT/ASM funktioniert.

OS-SAVE funktioniert.

F83 PUT/GET funktioniert.

BASIC musste angepasst werden. Die modifizierte BASIC-Version enthält neue I/O-Treiber sowie die Änderungen für 16 Farben und 80 Zeichen/Zeile (WINDOW/PRINT AT). BASIC nutzt original leider eigene Routinen für Kassette. So wird in BASIC86 ein sinnloser Kopfblock 0 ausgegeben; eingelesen wird aber immer erst an Block 1. Um dieses Verhalten bei Kassettenarbeit beizubehalten, gleichzeitig aber immer korrekte Kopfblöcke bei Diskettenarbeit zu nutzen, musste die Verify-Funktionalität ausgeblendet werden, um genügend freien Speicher in der 2K-BASIC-Erweiterung von E000-E7FF zu haben.

Im BASIC funktioniert nun sowohl die klassische Kassettenarbeit als auch Speichern/Lesen von Diskette (incl. Feldern und ASCII).

Zusätzlich gibt es die neuen Basic-Befehle DIR und CD.


ZMxx funktioniert (gepatchte Version). mit AP=T und Paadr_eadr_sadr wird gespeichert (s. [Kassettenarbeit](#)). Die originalen Versionen funktionieren nicht mit Diskette/USB. Die Punch/Reader-Treiber für Kassette springen leider direkt in den Monitor und nutzen nicht CALL 5.

KCPASCAL funktioniert nur mit USB-OS, nicht mit USBX. Ursache dafür ist einfach, dass KCPASCAL den gesamten Speicher von 300h bis BFFFh belegt. Speichern/Laden funktioniert, Speichern von COM-Dateien leider noch nicht. Auch nicht mit Kassette. Das ist offenbar ein Bug in KCPASCAL.

PRETCYC funktioniert nicht komplett mit Diskette/USB. Das Speichern funktioniert, doch beim Laden wird leider nicht OPENR genutzt. PrettyC verfügt über einen Modifikations-Selbstschutz, ein Patchen ist nicht ohne weiteres möglich.

JKCEMU

Ausprobieren/Verwenden von USB-OS im [JKCEMU - Kleincomputer-Emulator](#)

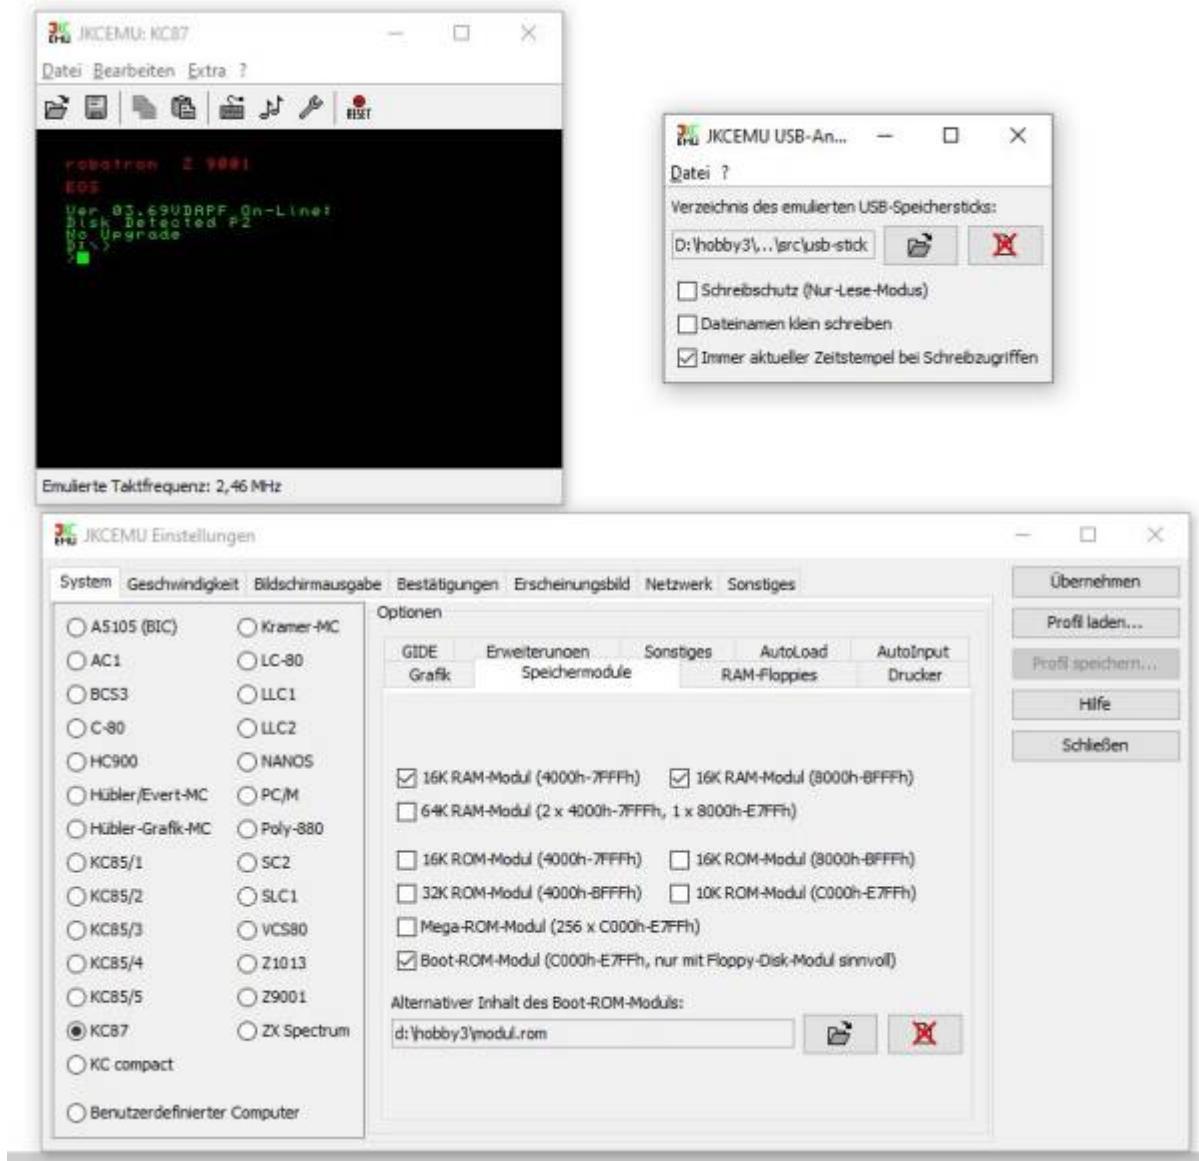

vorab

usb-os.zip

downloaden und entpacken

zur Nutzung im JKCEMU muss man eine eigene Konfiguration zusammenstellen:

- KC87,
- 2 16K-RAM-Module oder das 64K-RAM-Modul
- 1 normales ROM-Modul oder das Boot-ROM-Modul mit alternativem Inhalt **modul.rom** **vdipos.rom** aus dem Download-Paket
- USB-Anschluss (Reiter System/Optionen/Erweiterungen)

Mit Alt-U öffnet man das Fenster zum USB-Anschluss und wählt hier das Verzeichnis „usb-stick“ aus dem entpackten Archiv aus. Außerdem muss man den Schreibschutz entfernen.

Nun kann man wie gewohnt mit der KC87-Emulation arbeiten. Speichern/Laden erfolgt im Verzeichnis „usb-stick“, ein Umweg über Audio-Aufzeichnung ist nicht nötig.

Die Anleitung zu USB-OS, Beschreibungen von robotron etc. liegen im Ordner **usb-stick\doc**.

Internes

Die Programme werden auf der Diskette im KCC-Format abgespeichert, d.h. mit Kopf-Block, gefolgt vom Speicherabzug.

~~Die Endung COM wird dabei in KCC geändert, damit es nicht zu Verwechslungen mit CP/M-Programmen kommt.~~

Mit Diskette funktionieren nur Programme, die für die Kassettenarbeit die BOS-Call 5-Routinen OS-konform nutzen. D.h., zum Schreiben muss OPENW, WRITS, und CLOSW genutzt werden! Fehlt CLOSW, wird in den neuen BDOS-Call 5-Funktionen versucht; dies zu erkennen und die Datei ordnungsgemäß zu schließen. Beim Lesen muss OPENR, READS genutzt werden. CLOSR ist optional.

Um herauszufinden, wie ein Programm auf Kassette schreibt, gibt es im Mega-Flash ein kleines Hilfsprogramm CALL5DBG. Dieses ist nach DOS/CAOS neu zu starten. Es werden die Kassettenfunktionen mit Namen ausgegeben, gefolgt von DMA, BLNR und LBLNR (Stand vor Aufruf der eigentlichen Funktionen).

Hardware

s. Massenspeicher

Für das [usb-os](#) am originalen Z9001 bzw. KC87 benötigt man:

1. kein,eins oder zwei RAM-Module (16K .. 48K RAM)
2. ein ROM-Modul auf Adresse C000 eingestellt, Eprom-Inhalt modul.rom (8k)
3. ein USB-Modul (PIO + VDIP), z.B. eine teilbestückte [GUR-Platine](#)
4. mit einem VDIP-Modul (VDIP1 von vinculum oder Nachbau V2DIP).

Alternativ: ein SD-Modul oder ein CH376-Modul

VDIP

Beschreibung des VDIP-Moduls s. [VDIP1](#) und [v2dip](#).

Beschreibung **GUR-Platine** (whbuebchen) siehe [GIDE+USB+RTC-Modul](#).

Es funktionieren auch kompatible Module wie **GU-K1520 von Kingstener** [GIDE-USB Kingstener](#) oder das **Z1013-USB-Modul von Lötspitze**. Prinzipiell wird nur eine PIO und ein VDIP-Modul benötigt. Die **Schaltung** ist für alle Module gleich!

An das [VDIP1-Modul](#) wird ein USB-Stick angesteckt. Unterstützt werden USB 1.1 und USB 2.0-Sticks. Ein 8GB-Stick wurde erfolgreich getestet. Der Stick muss mit **FAT12, FAT16 oder FAT32** formatiert sein. Ein [V2DIP-Modul](#) unterstützt normalerweise nur FAT 16 und FAT32.

Jumper GUR-Modul (whbuebchen). Bei Teilbestückung USB gibt es nur Jumper JP5

- USB Jumper JP5 (unter dem DOM-Modul) v.u.n.o. A2..A7. Es ist nur A5 gejumpt (Port DCh)
- GIDE Jumper JP2 (Mitte) v.l.n.r. A4..A7, hi-Teil-PortAdr. Es ist A5 und A7 gejumpt (Port 50h)
- DOM Jumper J2 (quer): gesteckt für Stromversorgung des DOM-Moduls

Adressbereich	-	
I/O-Adressen	GIDE	54h-5Fh (empfohlener Port für Z9001)
	USB	DCh..DFh (empfohlener Port für Z9001)

Hinweis Für das Modul **GIDE-USB Kingstener GU-K1520 von Kingstener** muss ein spezieller GAL genutzt werden, der die Port-Adresse DCh für USB unterstützt.

SD-Modul

s. [SD-Modul mit AVR](#)

CH376-Modul

[USB-Modul mit CH376](#)

Historie

27.02.2019 erste eigenständige Modul-Version

Ich habe eine eigenständige Version usb-os.zip für die Arbeit ohne Mega-Modul/Kombi-Modul zusammengestellt. Die enthaltenen Programme für den USB-Stick und die Anleitung gelten auch für die Mega-Flash-Version. Im ROM sind auch die vom Mega-Flash bekannten Kommandos LOAD,SAVE,RUN,MEM,DUMP etc. enthalten.

05.03.2019 Neue Kommandos DIR und CD zur einfachen Arbeit mit USB

12.03.2019 Neue BASIC-Kommandos DIR und CD (s. oben)

09.12.2019 Umbenennung usb-os.asm → modul.asm, usb.asm → usbos.asm Neues Kommando HELP, DIR-Anzeige in BASIC nun ohne Erweiterung

26.12.2019 Keine eigene Schnittstelle für DIR und CD, sondern Nutzung von CALL 5 mit weiteren Nummern. Sprungverteiler f. LOAD+SAVE. Doku siehe usbos.asm.

13.03.2020 Mit Build 147 des Arnold-Assemblers musste die Verwendung von Unterverzeichnissen geändert werden (Es wird jetzt relativ zu dem Verzeichnis gesucht, in dem die Datei mit dem Include-Statement liegt, und nicht mehr relativ zum aktuellen Verzeichnis). Das betrifft alle asm-Sourcen und Perl- Tools, die was mit include zu tun haben.

16.03.2020 Basic mit DIR, CD unter DOSX,USBX; sonst Fehlermeldung. DOSX merkt sich das aktuelle Laufwerk

12.04.2020 neu DEVICE, neue Version ZM30+ZMA8, USB-OS nun auch OS 1.1-tauglich (Z9001.84).

CRT-Treiber werden bei WBOOT reinitialisiert.

11.08.2020 CALL 5 f. LOAD+SAVE, Doku s. 00usb-os-entwickler.txt Anpassung HLPEDIT, HELP, System. Aktualisiert CRT40. Testweise SYSINFO0 im Modul-ROM enthalten. Anleitungen, Handbücher etc. im Paket!

01.07.2021 ausführliche Modul-Dokumentation als PDF, Programmübersicht „usb-stick programme.txt“ FILL ohne Parameter löscht 300-BFFF (ala CLEAR MEMORY) CTRL-C bei DIR in BASIC bricht ab (vorher Rücksprung ins OS) CRT-Treiber im OS integriert (schnelles CLS, ASCII-Spezialzeichen mit @) CALL 5 CLOAD neu A=3 wie A=1, aber ohne initiales GVAL (Anwendung s. HLPKDO) R-NLREG, R-PERDAT korrigiert. WORD, SYSINFO, HLPEDIT, CRT40 aktualisiert neu CHIP-8, Programme Kassetten INFORMATIK zusätzliche und korrigierte Dokus.

05.10.2021 SYSINFO0 Umstellung von bitbuster_extreme auf ZX7.

22.10.2024 Der Quellcode wurde umstrukturiert und aufgeräumt.

10.2024 R.Hecht Adaption an CH376-USB-Modul [CH376](#)

23.01.2025 Version für Kingsteners SD-Modul [SD-Modul](#)

04.02.2025 CALL 5 DIR erweitert um Ablage im Speicher, neues Programm DIRX.COM

1)
im Mega-Flash gibt es bereits die Kommandos DIR und MENU, daher ist hier DDIR nötig

2)
Die VDIP-Firmware kann 2 USB-Ports treiben. Das VDIP1-Modul hat nur einen USB-Anschluss (Port2), es ist möglich, einen weiteren zu ergänzen, s. VDIP1 Datasheet

From:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**

Permanent link:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/software/usb?rev=1765892394>

Last update: **2025/12/16 13:39**

