MELODIE-TÜRGONG

Der Melodietürgong ist als anspruchsvoller Ersatz für eine Hausklingelanlage konzipiert. Er ist natürlich auch geeignet, andere Ereignisse zu signalisieren. Mit einem für solche Geräte hervorragendem Klang und einem formschönen Gehäuse stellt er ein hochwertiges Konsumgut dar.

Bedienungsanleitung

1. Installallation:

- Der Melodietürgong kann mittels Holzschrauben befestigt werden. Hierzu sind im Gehäuseboden Öffnungen vorgesehen.
- Schließen Sie Ihren Klingeltaster über Klingeldrähte an (s. a. Abbildungen 1 und 2). Beim Austausch einer vorhandenen Klingel oder eines Türgonges können Sie natürlich deren Installation nutzen. Der Melodietürgong verarbeitet auch Wechselspannungen bis 30 V (Anschlußvariante mit Klingeltrafo z. B. im Neubau oder bei vorhandener Klingelanlage siehe Variante 1 in Abbildung 1. Anschlußvariante ohne zusätzlichen Klingeltrafo z. B. beim Neueinbau siehe Variante 2 in Abbildung 1). Sie können zwei Klingeltaster anschließen und so aufgrund der gespielten Melodien zwei Auslöseorte unterscheiden.
- Zuletzt wird das Gerät per Netzstecker an das 220 V Wechselstromnetz angeschlossen.

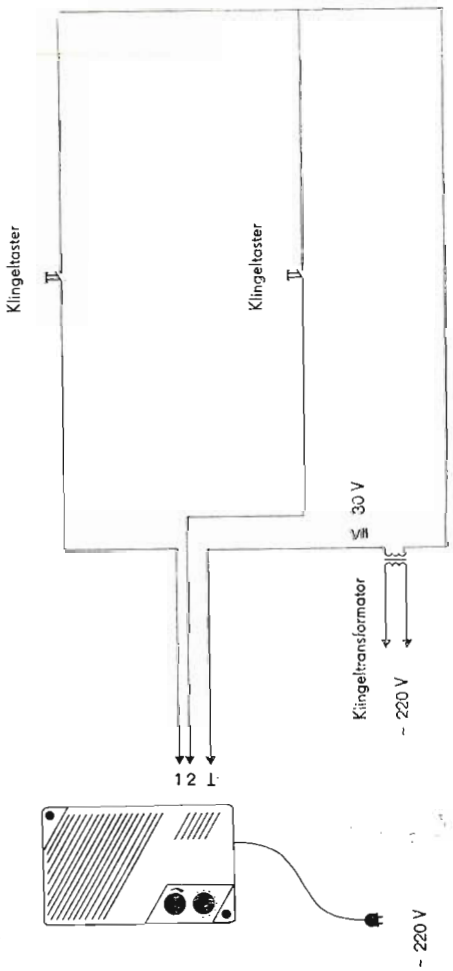

1 Installation, Variante 1

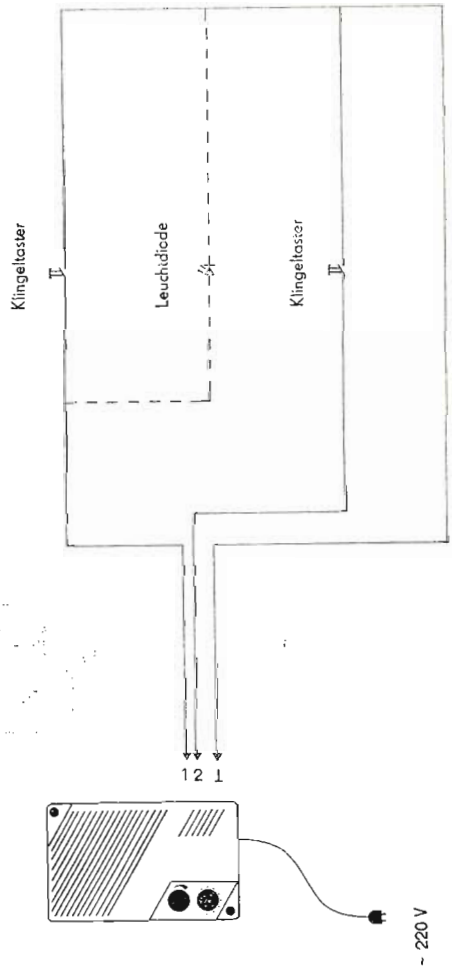

Variante 2

2. Betrieb:

- Das Betätigen des Klingeltasters löst eine Melodie aus, welche unabhängig von der weiteren Bedienung des Tasters entsprechend der im Gerät gespeicherten Länge gespielt wird. Erst nachdem der letzte Ton verklungen ist, kann durch erneute Betätigung des Tasters der Start einer weiteren Melodie erfolgen.
- Mit dem Lautstärkeregler stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
- Die Melodien werden durch einen internen Zufallsgenerator aus der jeweils mit dem Gruppenwahlschalter eingestellten Gruppe ausgewählt.

Dieser Gruppenwahlschalter besitzt acht Stellungen, wobei die erste zur Vorführung des Gerätes gedacht ist. Hier schaltet das Gerät erst ab, wenn alle gespeicherten Melodien erklungen sind.

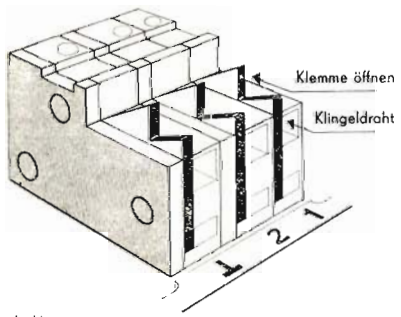

2 Draht klemmen

Die genaue Zuordnung der Melodiengruppen zu den 8 Schalterstellungen können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:

Schalterstellung	Auslöser 1	Auslöser 2
1	Melodienfolge	Gongs
2	Gongs	Schlager
3	Schlager	Volkslieder 1
4	Volkslieder 1	Geburtstagslieder
5	Geburtstagslieder	Volkslieder 2
6	Volkslieder 2	Weihnachtslieder
7	Weihnachtslieder	Klassik
8	Klassik	Gongs

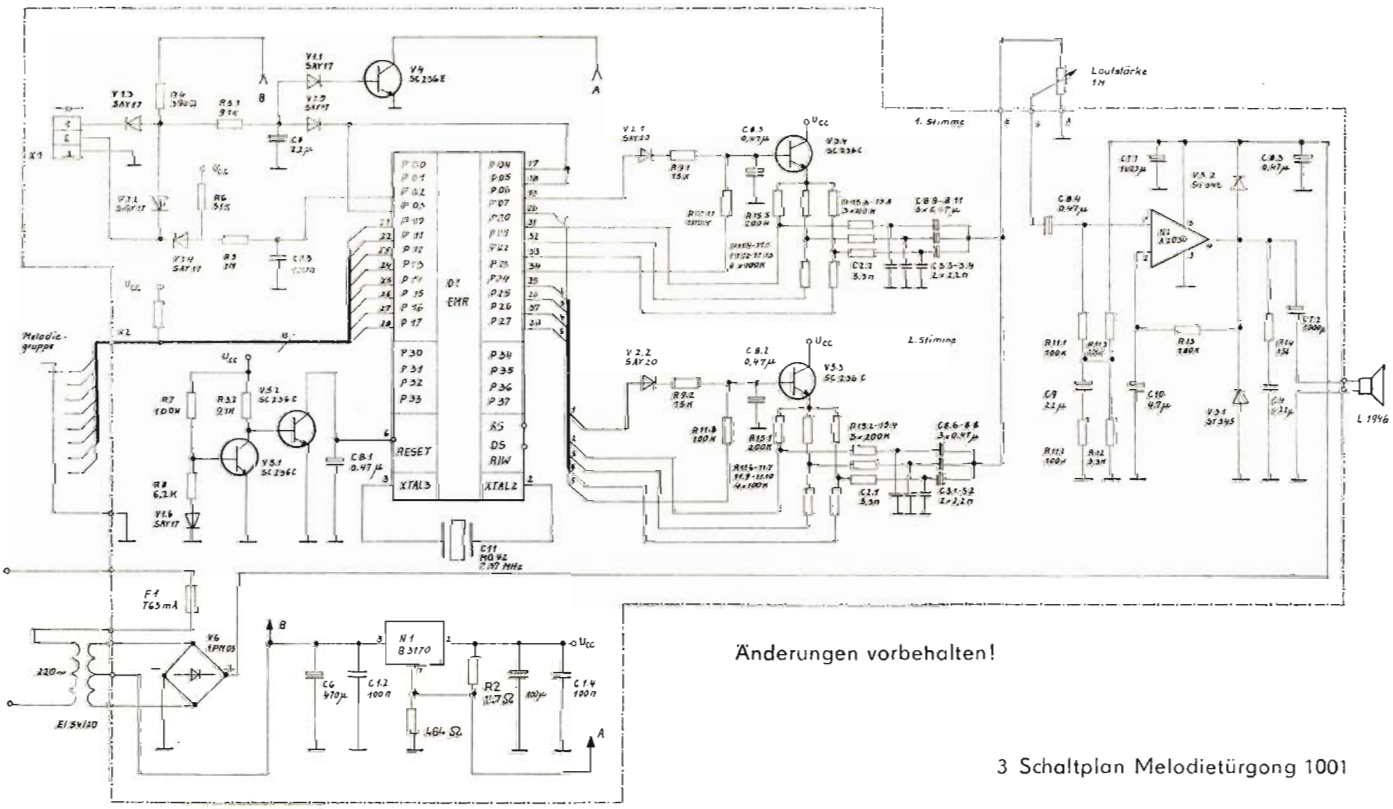

3 Schaltplan Melodietürgong 1001

3. Störungen am Erzeugnis:

- Sollten Sie Störungen am Melodietürgong feststellen, trennen Sie das Gerät bitte kurzzeitig vom Netz.
- Besteht die Störung weiterhin bzw. bei anderen Störungen schicken Sie das Gerät an die Vertragswerkstatt:

  PGH Radio- Fernsehen - Blitzschutz
  Perleberger Str. 15
  Wittenberge
  2900

4. Behandlungsvorschrift:

- Vermeiden Sie die Einwirkung von extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, Schlag, Stoß und starken Erschütterungen.
- Reinigen Sie das Gehäuse nicht mit Lösungsmitteln wie Alkohol und Benzin, sondern nur mit einem weichen evtl. angefeuchteten Tuch.

WICHTIGER HINWEIS

Bei Postversand an die Vertragswerkstatt ist der Melodietürgong stoß- und rüttelsicher zu verpacken und als Paket zu versenden.

Eine rot umrandete Aufschrift weist auf den Inhalt hin (z. B. „Bitte nicht stürzen").

III 5 5 LbG 202 89 2 279

Ergänzungsblatt zur Bedienungsanleitung

Installation:

Zur Wandbefestigung sind Holzschrauben (Halbrundkopf) mit einem Kopfdurchmesser von 6,5 mm geeignet. Der Befestigungslochabstand beträgt 90 mm.

Das Öffnen der Klemme geschieht (mittels Schraubendreher) durch Druck auf die in Abbildung 2 gekennzeichnete Stelle. Nach dem Einführen des Drahtes ist dessen Festsitz zu prüfen.

Bei Installation nach Variante 2 (Auslösung ohne zusätzlichen Klingeltransformator) besteht die Möglichkeit, eine Lichtemitterdiode (LED) bei Auslöser 1 mitanzuschließen (z.B. zur Klingelknopfbeleuchtung). Hierzu ist die LED parallel zu den Kontakten des Klingeltasters zu schalten (s. Darstellung in Abbildung 1). Sollte die LED nach dem Netzanschluß des Gerätes nicht aufleuchten, so ist die Polarität der LED zu tauschen. Geeignete LED sind z.B. die Typen VQA 13, VQA 23, VQA 33 o.ä..

Betrieb:

Ein vorzeitiges Abschalten der Melodienfolge in der Schalterstellung 1 (Vorführstellung) ist nur durch das Ziehen des Netzsteckers möglich.
Bei längerer Abwesenheit (z.B. Urlaub) empfehlen wir, das Gerät vom Netz zu trennen.

Technische Daten

Stromversorgung	220 V WS +-10 % 50 Hz
Ausgangsleistung	max. 3 W
Stromaufnahme bei max. Lautstärke	35...75 mA
Stromaufnahme bei Ruhe	23...27 mA
Lautstärke (TGL 200-7020)	70 dB
Spieldauer einer Melodie	3...13 s
unterscheidbare Auslöser	2 Stellen
Anschlußdrahtdurchmesser	0,5...2 mm

Verzeichnis der Melodien

Gong:	Westminster Gong
	4 weitere Gongs
Schlager:	Entertainer
	Adeline
	Ein schöner Tag
	Am Sonntag will mein Süßer
	In einer kleinen Konditorei
Volkslieder 1:	Im Frühtau zu Berge
	Das Wandern ist des Müllers Lust
	Es blies ein Jäger in sein Horn
	Kuckuck
	Kommt ein Vogel geflogen
Geburtstag:	Happy Birthday
	Hoch soll er leben
Volkslieder 2:	Horch was kommt von draußen rein
	Alle Vögel sind schon da
	Hab mein Wage voll geladen
	Auf, auf zum Jagen
Weihnachten:	Laßt uns froh und munter sein
	O Tannenbaum
	Alle Jahre wieder
	Bald nun ist Weihnachtszeit
	Es ist für uns eine Zeit
Klassik:	Menuett
	Elise
	Ode an die Freude
	Kleine Nachtmusik